

取扱説明書

# お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をよくお読みの上、 正しくお取り扱いください。 本書をお読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。

#### をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事 故を防ぐために次のことを必ずお守りください。また、接続機器の取扱説

安全のために

明書も必ずお読みください。 表示マークの意味 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより ⚠ 危険 死亡または重症を負う可能性が生じます。

本機は安全に十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方

### ⚠ 警告

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより やけどまたは重症を負う可能性が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他事故により怪我をしたり

周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 この記号は「してはいけない行為(禁止行為)」を示します。

この記号は「しなければならない行為」を示します。

この記号は「注意(警告を含む)を促す事項」を示します。

⚠ 危険

## 

⚠ 警告

◇ 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。 ◇ 火のそばや炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

 大きな音量で長時間使用しないでください。 ⚠ 屋外で使用する際は周囲の交通に十分ご注意ください。

## ○ 本機の使用中に気分が悪くなった場合や肌に直接触れる部分に異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。 そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。 ○ フック、イヤーパッド はしっかり取り付けてください。

⚠ 注意

⚠ 本機の上に物を置かないでください。変形の原因になることがあります。 査 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。

小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。誤飲などの思わぬ事故を招く場合があります。

⚠ 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。 ★ 音量を上げすぎると音が外に漏れることがあります。まわりの人の迷惑にならないように気をつけてください。

・
万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用を中止してください。

⚠ 防水仕様ではありませんので、水中で使用しないでください。故障の原因となります。

● 疑問点や問題点がある場合は、boco お客様相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。


#### ④ 通話用マイク(背面) ※通話用マイク、マルチファンクションボタンのある方が、R(右)側になります。

各部の名称

① 音量(+)ボタン

② マルチファンクションボタン③ 音量(一)ボタン

⑤ 直径 3.5mm4極ステレオミニプラグ

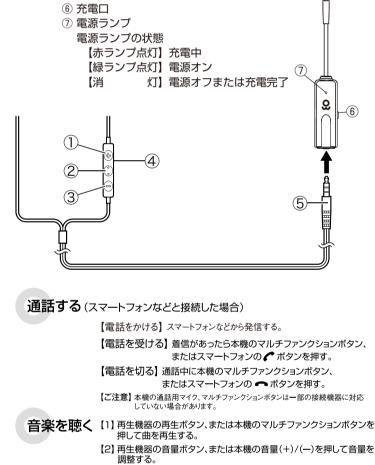

# 装着する。

コードが耳の後ろにくるよう

充電時は電源ランプ≪赤≫が点灯し、

・最大約1.5時間で充電が完了します。

充電が完了すると電源ランプ≪赤≫が消灯します。 ※市販のACアダプターとマイクロUSBケーブルについて、

・充電完了後はマイクロUSBケーブルを外し、水やほこりが入らないようにしてください。

ご不明点がございましたら bocoお客様相談窓口へご相談ください。

装着する

充電する ① 本機充電口と市販のマイクロUSBケーブル(端子小)をつなぐ ② 市販のAC電源アダプターとマイクロUSBケーブル(端子大)をつなぐ。 ③ コンセントに接続し充電する。

フック

Sサイズ

<del>-</del>) ボタンは、

・モノラルのラジオ・テレビに接続した場合、音は片方しか聞こえない場合があります。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚の炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

・長い間使わなかったときは、バッテリーの持続時間が短くなることがあります。長期にわたって保存する場合は、過放電防止のため、半年に1回程度の充電を行ってください。

・火の中に入れないでください。分解、加熱しないでください。・火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。

フックの装着

### ポイント しっかり装着できない場合は、

【ご注意】

⚠警告

【ご注意】

バッテリーについて

防水について

・バッテリーが液漏れした場合は本機を使わないでください

付属品のものとフックを 交換してください。

バッテリーに ついての安全上のご注意 液漏れ、破裂、発熱、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお読みください。 バッテリーが液漏れしたとき バッテリーの液が漏れたときは素手で液を触らないでください。 液が本体内部に残ることがあるため、bocoお客様相談窓口にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分洗いただちに医師の治療を受けてください。

s機のマルチファンクションボタン、音量(+)/(− -部の機器に対応していない場合があります。

・プラグを抜く際は機器側の音量を小さくしてから抜いてください。

・バッテリーの持続時間が極端に短くなった場合は、bocoお客様相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。 本機に内蔵されているバッテリーはリサイクルできます。このバッテリーの取り外しはお客様自身では行わす、 Livin bocoお客様相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

・本機は、生活防水です。完全防水ではありません。 ・内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。 水や温水のかかる場所での使用は避けてください。

・充電ロキャップは、防水性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。 は、完全に閉まっていることを必ず確認してください。異物が付着したり、ゴム/

み込みなどによりすき間があって完全に閉まっていない場合には防水性能を保持できません。

ご使用の際 ゴムパッキンの挟