




earsopen® FIT BT-1 (BK) (LG)

簡単操作ガイド

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。
本書をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

各部の名称

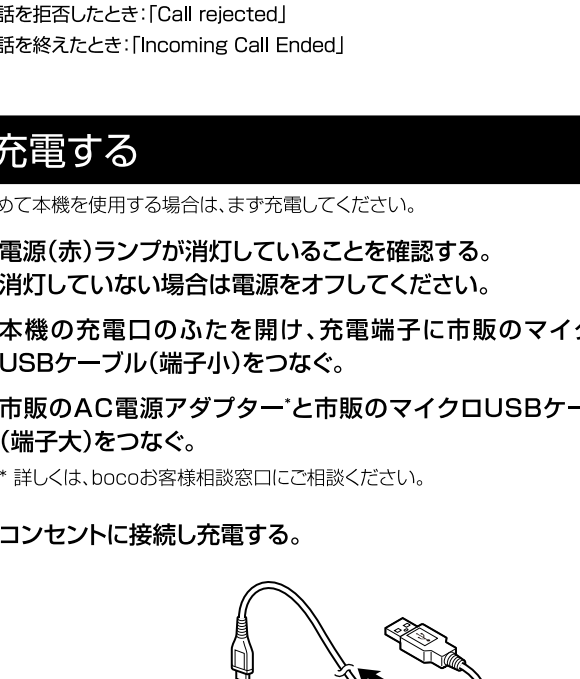

電源(緑)ランプの状態

- 【早い点滅】ペアリング(機器接続)待ち
- 【遅い点滅】未接続
- 【消灯】電源オフ

電源(赤)ランプの状態

- 【点灯】充電中
- 【遅い点滅】電源オン
- 【消灯】充電完了/電源オフ

音声ガイダンスについて


- 以下のとき、英語の音声ガイダンスが流れます。
- ・電源を入れたとき:「Power on」
- ・電源を切ったとき:「Power off」
- ・電池の残量が低下したとき:「Low Battery Please Charge」
- ・本機音量ボタンで音量を最大にしたとき:「Volume Maximum」
- ・ペアリングモードにしたとき:「Pairing」
- ・ペアリングが成功したとき:「Pairing Successful」
- ・Bluetooth機器接続したとき:「Connected」
- ・Bluetooth機器接続が切断したとき:「Disconnected」
- ・電話が着信したとき:「Incoming call」
- ・通話を拒否したとき:「Call rejected」
- ・通話を終了したとき:「Incoming Call Ended」

充電する

はじめて本機を使用する場合は、まず充電してください。

- ① 電源(赤)ランプが消灯していることを確認する。
消灯していない場合は電源をオフしてください。
- ② 本機の充電口のふたを開け、充電端子に市販のマイクロUSBケーブル(端子小)をつなぐ。
市販のAC電源アダプターと市販のマイクロUSBケーブル(端子大)をつなぐ。
* 詳しくは、bocoお客様相談窓口にご相談ください。

コンセントに接続し充電する。

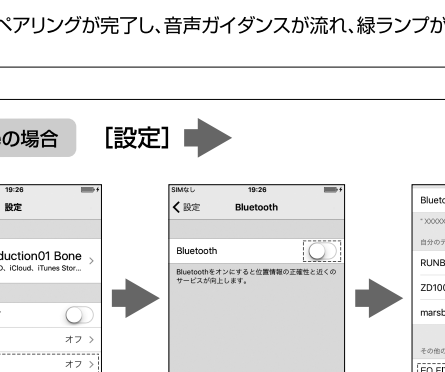

充電中: 点灯 (赤)
充電完了: 消灯
充電時間: 約 1.5 時間


・充電完了後はマイクロUSBケーブルを外し、充電口のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。

Bluetooth接続する

はじめてペアリング(機器登録)する

はじめて本機をスマートフォンなどのBluetooth機器と接続するときや、新しいBluetooth機器と接続するときはペアリング(機器登録)を行います。

- ① 本機の電源が切れている状態で(電源ランプ消灯)
⏻(電源)ボタンを6秒以上押す。

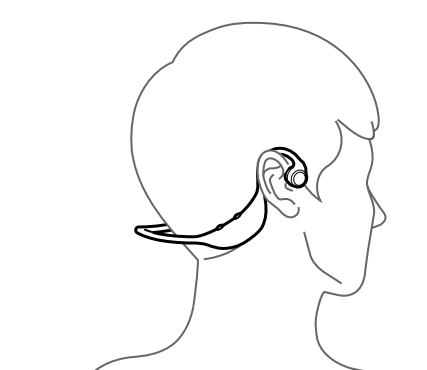

緑ランプが速く点滅し、音声ガイダンス「Power on」の後に「Pairing」が流れ、本機はペアリングモードになります。

- ② スマートフォンやパソコン、Bluetoothオーディオ送信機などを操作し、本機を登録してBluetooth接続する。
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

Androidの場合 [設定] ➡

[Bluetooth]をタップ ➡ [OFF]をタップして [ON]に ➡ [EO FIT BT-1]をタップ
パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

➡ ペアリングが完了し、音声ガイダンスが流れ、緑ランプが点灯します。

iPhoneの場合 [設定] ➡

[Bluetooth]をタップ ➡ [OFF]をタップして [ON]に ➡ [EO FIT BT-1]をタップ
パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

➡ ペアリングが完了し、音声ガイダンスが流れ、緑ランプが点灯します。

パソコンの場合
本機はBluetooth機能があるパソコンと接続することもできます。接続については詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。ペアリングが完了すると、緑ランプが点灯します。

【ポイント】
・本機は、最大8台のBluetooth機器をペアリングすることができます。


ペアリング済みの機器と接続する

- ・一度ペアリングを行うと、本機は接続機器の情報を記憶します。
- ・次回以降ペアリング済みの機器のBluetoothを有効(オン)にし、本機の電源を入れると自動でBluetooth接続します。
- ・機器によっては自動で接続されない場合があります。

本機を装着する

ヘッドセットの装着


右の耳に操作ボタンやランプがくるように本体の左右を確認の上、頭の後ろから両耳に載せて装着する。

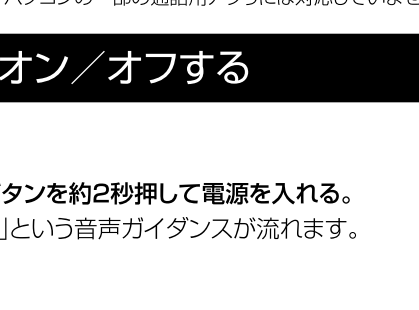

音楽を聞く

Bluetooth接続する。

おもて面の「Bluetooth接続する」をご覧ください。

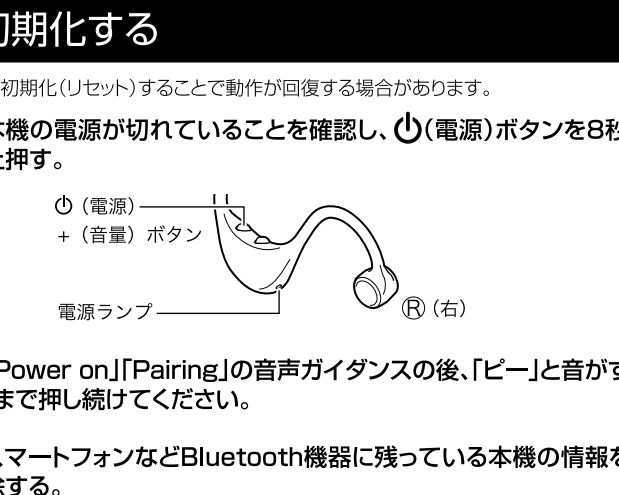

スマートフォンの音楽再生アプリを起動する。

- ③ 本機の ▶ ボタン、またはスマートフォンの ▶ ボタンを押す。
- ④ 本機の + / - (音量) ボタン、または音楽再生アプリの音量ボタンを押して音量を調整する。
・スマートフォンによって動作が異なる場合があります。
・③で再生が始まらない場合は、本機の+ (音量) ボタンを最大にしてから、Bluetooth (音楽再生) 接続機器で、音量や再生/一時停止の操作をしてください。本機の+ / - (音量) ボタンと ▶ (再生 / 一時停止) ボタンが、Bluetooth (音楽再生) 接続機器と連動しない場合があります。
・その他の機器で再生する場合は、お使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビなどの音を聞く

*市販のBluetoothオーディオ送信機が必要です。下記の操作はテレビの一例です。

- ① テレビの電源を入れ、テレビの音量を最小にする。
Bluetoothオーディオ送信機とテレビを接続する。
詳しくは、Bluetoothオーディオ送信機の取扱説明書をご覧ください。
- ③ Bluetooth接続する。
詳しくは、おもて面の「Bluetooth接続する」をご覧ください。

・スマートフォンとBluetooth接続しているときは、ペアリング設定ができません。スマートフォンとのBluetooth接続を切断後にペアリングを行ってください。
・すべてのテレビには対応していません。

通話する

本機とペアリングしたスマートフォンなどの通話を本機からも操作できます。
*おもて面の「Bluetooth接続する」をご覧ください。

- 電話をかける: スマートフォンなどから発信する。
- 電話を受ける: 着信があったら、本機の ▶ ボタン、またはスマートフォンの 📞 を押す。
- 電話を拒否する: 着信があったら、本機の ▶ ボタン、またはスマートフォンの 📞 を約2秒押す。
- 電話を切る: 通話中に本機の ▶ ボタン、またはスマートフォンの 📞 を押す。
- 音量を調整する: 本機の + / - ボタン、またはスマートフォンの音量ボタンを押す。



【ご注意】
・音楽を聞いているときに電話の着信があった場合は音楽が停止し、電話を切ると音楽再生が自動的に再開します。
・接続機器によっては、音楽再生が自動的に再開されない場合があります。
・スマートフォンやパソコンの一部の通話用アプリには対応していません。

電源をオン/オフする

電源オン

⏻(電源)ボタンを約2秒押しして電源を入れる。
「Power on」という音声ガイダンスが流れます。

電源オフ

本機の電源が入っている状態で⏻(電源)ボタンを約2秒押しして電源を切る。
「Power off」という音声ガイダンスが流れます。

バッテリーの残量を確認する

バッテリー残量はBluetooth接続しているiPhoneのバッテリー画面上で確認できます。一部のAndroid機器でご確認いただけない場合があります。
確認方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

初期化する

本機を初期化(リセット)することで動作が回復する場合があります。

- ① 本機の電源が切れていることを確認し、⏻(電源)ボタンを8秒以上押す。

「Power on」「Pairing」の音声ガイダンスの後、「ピー」と音がするまで押し続けてください。

- ② スマートフォンなどBluetooth機器に残っている本機の情報削除する。
詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

【ご注意】
・初期化すると、ペアリング(機器登録)情報が削除され、本機の音量がお買い上げ時の状態になります。

故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、再度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはbocoお客様相談窓口へご連絡ください。

	原因	対応
ペアリングできない。	本機から離れている。	接続する機器との距離を10m以内に近づけてください。再度ペアリングをしてください。
音が出ない、音が途切れる。	本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れてください。
	接続機器とBluetooth接続されていない。	Bluetooth接続をしてください。
	本機から離れている。	接続する機器との距離を10m以内に近づけてください。再度ペアリングをしてください。
	接続先が不安定な状態になっている可能性がある。	接続する機器を確認し、再起動等をしてください。
	意図しない機器と接続してしまっている。	意図しない機器の電源を切ってください。
	接続機器との接続が切れている。	接続する機器を確認し、再接続してください。
	周囲の機器(電子レンジ、無線LAN機器、他のBluetooth機能搭載機器)などから電波干渉を受けている。	これらの機器の使用をやめるか、本機を電波干渉の少ない場所で使用してください。
音質が悪い。	接続機器との間に障害物がある可能性がある。	障害物を取り除いてください。(例:別の部屋で接続を試みる)
	本機の音量が小さい。	本機の音量を上げてください。
	電波状況が良くない。	接続する機器との距離を10m以内に近づけてください。再度ペアリングをしてください。
通話ができない。	音楽ファイル形式のサンプリング周波数が低い。	別の曲やアプリケーションを試してください。
	ヘッドセットが正しく装着されていない。	「本機を装着する」を確認してください。
	接続機器とのペアリングできていない。	再度ペアリングをしてください。
通話時の音声出力が本機に選択されていない。		接続している機器で、音声出力を本機にしてください。操作について詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
電源が入らない。	バッテリー残量が少ない。	本機を充電してください。
動作が不安定になる。	本機の動作が一時的に不安定になっている。	本機を初期化(出荷状態)してください。
充電できない。	マイクロUSBケーブルが本機とつながっていない。	本機とマイクロUSBケーブルを正しく接続してください。
異音がる。	音が大きすぎる。	音量を下げてください。

本機の仕様およびデザイン、本書の内容については改良のため予告なく変更する場合があります。earsopen®の最新情報は、www.earsopen.jp をご覧ください。

商標について

- ・earsopen®、BONE AUDIO®は、BoCo株式会社の登録商標です。
- ・iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・Android®はGoogle Inc.の商標です。
- ・Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。